

Instructie kalibreren temperatuur DIMIX persen


Voor het kalibreren van de pers gebruik je 2 kalibratie strips.

Stap 1: Stel de pers in op 130°C pers 15 seconden en meet je beginwaarde.


Stap 2: Volg het onderstaande stappen schema.

Stap 3: Laat de pers afkoelen/opwarmen en meet nogmaals ter controle.


Gebruik altijd de mal om de strip perfect in het midden van de pers te plaatsen.

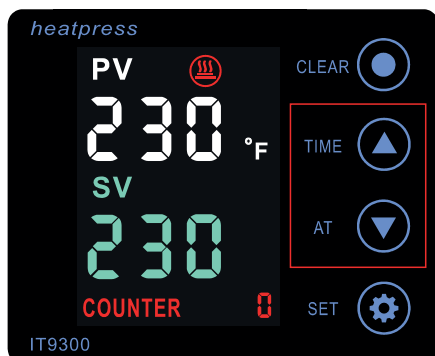


Druk tegelijkertijd op beide pijlen voor 8 seconden.

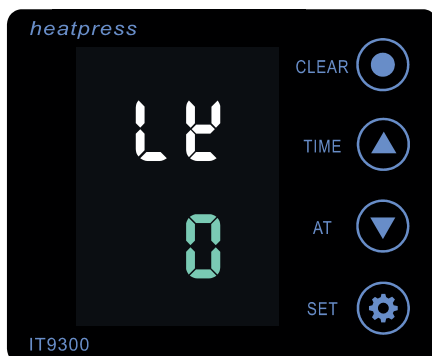

Je hoort nu een pieptoon en ziet deze tekens op het scherm.

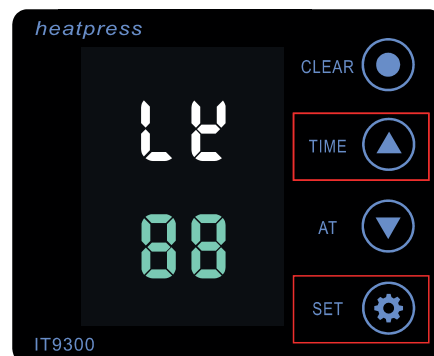

Met de pijl naar boven (inhouden) ga je naar het cijfer 88 en druk daarna op SET.

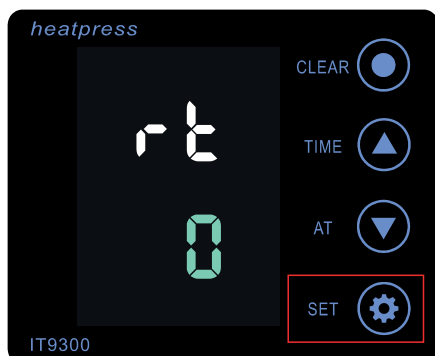

Je ziet nu deze tekens op het scherm, scroll met de SET toets door het menu tot je r t in het scherm ziet staan.





Is de gemeten temperatuur met de strip 10 graden te koud pas je het getal aan met -10. Daarna druk je weer op de SET toets.




Is de gemeten temperatuur met de strip 10 graden te warm pas je het getal aan met +10. Daarna druk je weer op de SET toets.



Voorbeeld mal pers 50x40 cm.
Plak de strip op het zwarte vlak vast met de heat transfer tape.

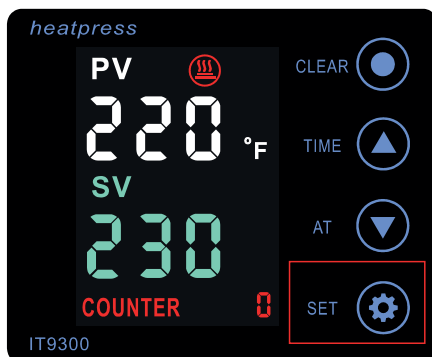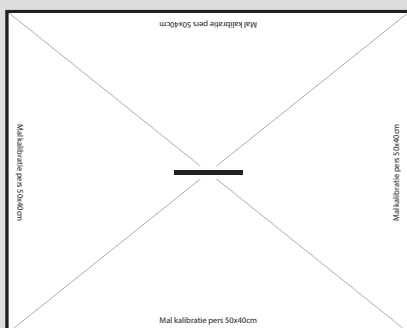

De gemeten temperatuur op het scherm zakt met 10 graden en gaat weer opwarmen naar de juiste temperatuur.

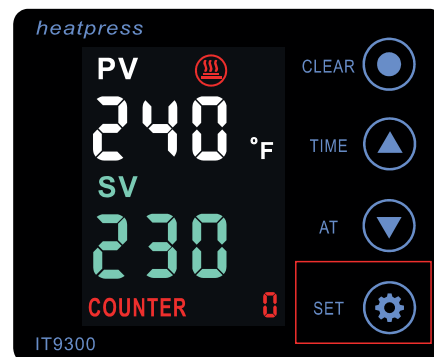

De gemeten temperatuur op het scherm stijgt met 10 graden en gaat afkoelen naar de juiste temperatuur.

NEDERLAND

Minervum 7097
4817 ZK Breda
T: +31(0)76 820 08 30
info@dimix.nl

BELGIË

Slamstraat 10
3600 Genk
T: +32(0)89 46 05 60
info@dimix.be